


FALOWNIK GOODWE

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA DO INTERNETU




KONFIGURACJA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

PROCES KONFIGURACJI NALEŻY ROZPOCZĄĆ OD POŁĄCZENIA URZĄDZENIA TYPU SMARTFON/TABLET/LAPTOP Z SIECIĄ WIFI FALOWNIKA, KTÓREJ SYGNAŁ POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU FALOWNIKA. SIEĆ FALOWNIKA GOODWE NAZYWA SIĘ "SOLAR-WIFI*****" W ZALEŻNOŚCI OD NUMERU ZASTOSOWANEGO MODUŁU. HASŁEM DOSTĘPOWYM DO SIECI SĄ CYFRY "12345678" PO WPISANIU HASŁA NALEŻY POŁĄCZYĆ SIĘ Z SIECIĄ.

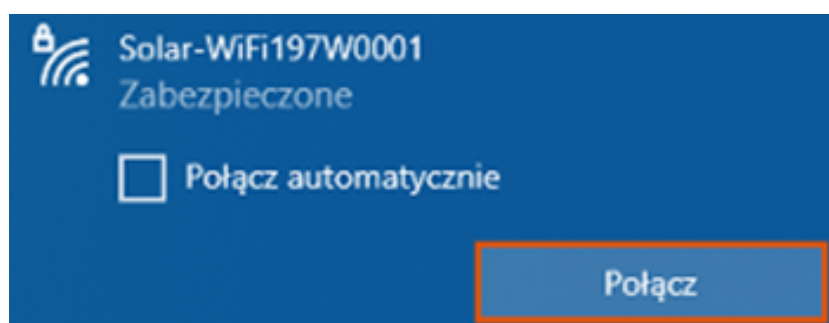

KOMUNIKAT URZĄDZENIA O BRAKU INTERNETU PO POŁĄCZENIU Z SIECIĄ SOLARWIFI JEST KOMUNIKATEM PRAWIDŁOWYM I NIE PRZESZKADZA W SAMYM PROCESIE KONFIGURACJI.

PO PODŁĄCZENIU URZĄDZENIA DO SIECI FALOWNIKA NALEŻY OTWORZYĆ PRZEGLĄDARKE INTERNETOWĄ I WPISAĆ DEDYKOWANY ADRES IP. (WAŻNE JEST ABY ADRES TEN WPISYWAĆ W PASKU ADRESOWYM U SAMEJ GÓRY EKRANU POD ZAKŁADKANIE A NIE BEZPOŚREDNIO W WYSZUKIWARCE GOOGLE). ADRESEM IP FALOWNIKA JEST CIĄG ZNAKÓW: "10.10.100.253". NASTĘPNIE POJAWI SIĘ OKNO LOGOWANIA. DOMYŚLNĄ NAZWĄ UŻYTKOWNIKA JEST SŁOWO "admin" HASŁO RÓWNIEŻ "admin".

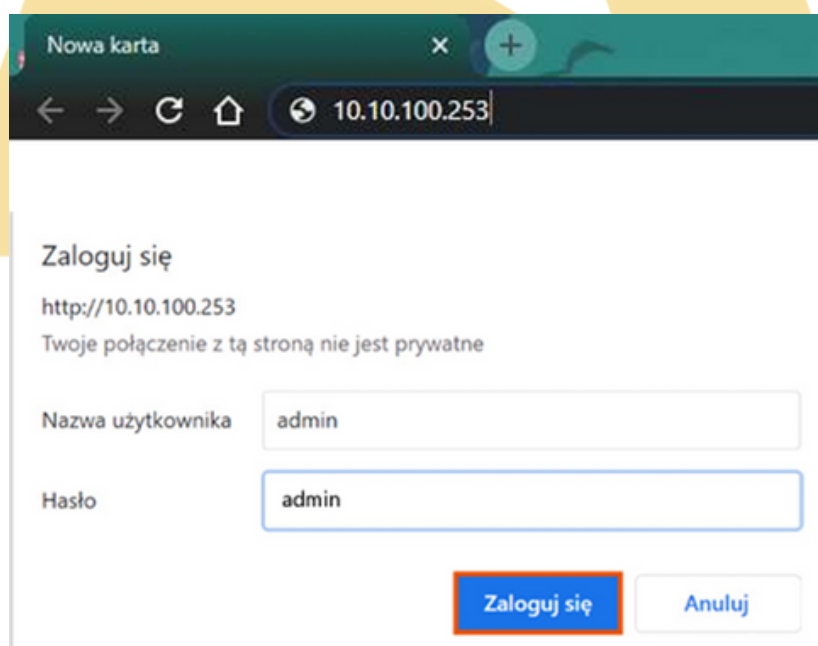

PO ZALOGOWANIU POJAWI SIĘ KOLEJNE OKNO DOTYCZĄCE DANYCH FALOWNIKA. ABY ROZPOCZĄĆ PROCES KONFIGURACJI NALEŻY WYBRAĆ OPCJĘ "START SETUP"

Device information

Firmware version	V1.0.3.8
MAC address	
Wireless AP mode	Enable
SSID	Solar-WiFi197W0001
IP address	10.10.100.253
Wireless STA mode	Disable
Router SSID	
Encryption method	
Encryption algorithm	
Router Password	

Cannot join the network, maybe caused by:

router doesn't exist, or signal is too weak, or password is incorrect.

★Help : Wizard will help you to complete setting within one minute.

Start Setup

W KOLEJNYM KROKU NALEŻY WYBRAĆ SIEĆ, Z KTÓRĄ CHCEMY POŁĄCZYĆ FALOWNIK. DOMYŚLNIE JEST TO SIEĆ WIFI UŻYTKOWNIK. W KOLUMNIE "SSID" PODANE SĄ NAZWY DOSTĘPNYCH DLA FALOWNIKA SIECI. W TYM MIEJSCU WYBIERAMY INTERESUJĄCĄ NAS SIEĆ POPRZEC ZAZNACZENIE PRZY NIEJ KÓŁKA PO LEWEJ STRONIE TABELI. KOLUMNA "RSSI" INFORMUJE NAS O ZASIĘGU INTERNETU DANEJ SIECI ODCZYTYWANEJ PRZEC FALOWNIK, WARTOŚĆ PODANA JEST W PROCENTACH.

Please select your current wireless network:

SSID	AUTH/ENCRY	RSSI	Channel
<input checked="" type="radio"/> HotSpotCC	WPA2PSK/AES	90	1
<input type="radio"/> COLUMBUS-GUEST	OPEN/NONE	78	1
<input type="radio"/> COLUMBUS-PRINT	WPA2PSK/AES	78	1
<input type="radio"/> WPA2-GUEST	WPA2PSK/AES	74	1
<input type="radio"/> WPA2	WPA2PSK/AES	79	1
<input type="radio"/> COLUMBUS-GUEST	OPEN/NONE	42	1
<input type="radio"/> COLUMBUS-PRINT	WPA2PSK/AES	42	1
<input type="radio"/> WPA2-100	WPA2PSK/AES	74	6
<input type="radio"/> COLUMBUS-USER	WPA2PSK/AES	88	6
<input type="radio"/>	WPA2PSK/AES	88	6

Refresh

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.
If your wireless router does not broadcast SSID, please click 'Next' and add a wireless network manually.

Back **Next**

W KOLEJNYM OKNIE W POLU OZNACZONYM "PASSWORD" NALEŻY PODAĆ HASŁO DOSTĘPowe DO ROUTERA.

Add wireless network manually:

Network name (SSID) HotSpotCC

Encryption method WPA2-PSK

Encryption algorithm AES

Please enter the wireless network password:

Password haslo123456

Show psk

★Note: case sensitive for SSID and Password.
Please make sure all parameters of wireless network are matched with router, including password.

Back Next

W KOLEJNYM OKNIE W POLU OZNACZONYM "PASSWORD" NALEŻY PODAĆ HASŁO DOSTĘPowe DO ROUTERA.

UWAGA! OBECNOŚĆ WE WPISYWANYM HASŁE POLSKICH ZNAKÓW SPECJALNYCH MOŻE SPOWODOWAĆ BŁĄD W PROCESIE KONFIGURACJI. W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY ZMIENIĆ HASŁO DOSTĘPowe DO ROUTERA

W KOLEJNYM OKNIE NALEŻY ZAKOŃCZYĆ PROCES KONFIGURACJI I ZAPISAĆ WPROWADZONE ZMIANY. PO POPRAWNIE WYKONANYM PROCESIE AKTUALNE DANE PRZESYŁANE PRZEZ FALOWNIK POWINNY POJAWIĆ SIĘ NA MONITORINGU W PRZECIĄGU KILKU GODZIN.